


Descripción

La función programable es la función SV que es variable con el tiempo, ya que el usuario puede configurar el valor de SV según sus necesidades de acuerdo con el tiempo. curva de variación, que se llama ajuste de programa

1. Hay como máximo 18 conjuntos de configuraciones de patrones
2. Cada conjunto de patrones puede tener como máximo 8 segmentos
3. Cada segmento incluye 4 configuraciones como rampa, remojo, paso y continuar
4. El patrón se puede vincular aleatoriamente, ya que cada patrón del programa contiene 144 segmentos, como máximo

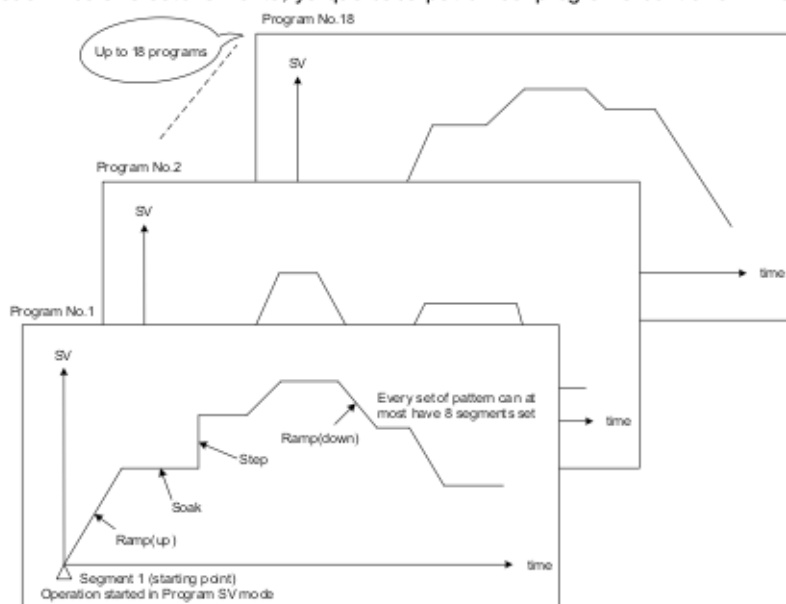

12.1 Parameter

Parameter	Symbol	Content	Range		Default	Level	Hide/Display
			MAX	MIN			
PTN	PTN	Selección de programa 1 ~ 18	18	1	1	Nivel 1	PROG=ON
SEG	SEG	Visualización del segmento del programa actual	144	1	1	Nivel 1	PROG=ON
TIMR	TIMR	Tiempo restante de segm. actual Área superior: muestra el tiempo restante del segmento Área abajo: muestra el tiempo de ejecución del segmento	99.59	0.00	0.00	Nivel 1	PROG=ON
SV_1	SV_1	Segmento SV-1	USPL	LSPL	0.0	Nivel 1	PROG=ON
TM_1	TM_1	El segmento 1 ejecuta la configuración del tiempo, este parámetro determina el enlace entre segmento y segmento o patrón y patrón. END (-1): el programa finaliza en este segmento 0.00: cambio de paso de programa en este segmento .01 ~ 99.58: programe en este tiempo de ejecución del segmento 99.59: el programa continúa ejecutándose, sin fin.	99.59	-1	0.00	Nivel 1	PROG=ON
OUT1	OUT1	Límite de salida del segmento 1	100.0	0.0	100.0	Nivel 1	PROG=ON
SV_2	SV_2	Segmento SV-2	USPL	LSPL	0.0	Nivel 1	PROG=ON
TM_2	TM_2	Segmento 2 ejecutar configuración de tiempo	99.59	-1	0.00	Nivel 1	PROG=ON
OUT2	OUT2	Límite de salida del segmento 2	100.0	0.0	100.0	Nivel 1	PROG=ON
SV_3	SV_3	Segmento SV-3	USPL	LSPL	0.0	Nivel 1	PROG=ON
TM_3	TM_3	Segmento 3 ejecutar configuración de tiempo	99.59	-1	0.00	Nivel 1	PROG=ON
OUT3	OUT3	Límite de salida del segmento 3	100.0	0.0	100.0	Nivel 1	PROG=ON

12.1 Parameter

Parameter	Symbol	Content	Range		Default	Level	Hide/ Display
			MAX	MIN			
SV_4		Segmento SV-4	USPL	LSPL	0.0	Nivel 1	PROG=ON
TM_4		Segmento 4 ejecutar configuración de tiempo	99.59	-1	0.00	Nivel 1	PROG=ON
OUT4		Límite de salida del segmento 4	100.0	0.0	100.0	Nivel 1	PROG=ON
SV_5		Segmento SV-5	USPL	LSPL	0.0	Nivel 1	PROG=ON
TM_5		Segmento 5 ejecutar configuración de tiempo	99.59	-1	0.00	Nivel 1	PROG=ON
OUT5		Límite de salida del segmento 5	100.0	0.0	100.0	Nivel 1	PROG=ON
SV_6		Segmento SV-6	USPL	LSPL	0.0	Nivel 1	PROG=ON
TM_6		Segmento 6 ejecutar configuración de tiempo	99.59	-1	0.00	Nivel 1	PROG=ON
OUT6		Límite de salida del segmento 6	100.0	0.0	100.0	Nivel 1	PROG=ON
SV_7		Segmento SV-7	USPL	LSPL	0.0	Nivel 1	PROG=ON
TM_7		Segmento 7 ejecutar configuración de tiempo	99.59	-1	0.00	Nivel 1	PROG=ON
OUT7		Límite de salida del segmento 7	100.0	0.0	100.0	Nivel 1	PROG=ON
SV_8		Segmento SV-8	USPL	LSPL	0.0	Nivel 1	PROG=ON
TM_8		Segmento 8 ejecutar configuración de tiempo	99.59	-1	0.00	Nivel 1	PROG=ON
OUT8		Límite de salida del segmento 8	100.0	0.0	100.0	Nivel 1	PROG=ON
WAIT		Espera de ejecución del programa Temperatura 0: El programa se ejecuta, y no espera la temperatura Otros valores: cuando PV = (objetivo SV WAIT), programa pasa a continuación de segmento	1000	0	0	Nivel 1	SET5.3
SET8.1		Repetición del Programa 0: deshabilita la función de repetir. 1: repite el programa	1	0	0	Nivel 4	---
SET8.2		Ejecutar por fallo de energía 0: Al reanudar energía continua 1: Al reanudar energía no continua	1	0	0	Nivel 4	---
SET8.3		Ejecutar dirección de inicio 0: Inicia desde cero 1: Inicia desde PV actual	1	0	1	Nivel 4	---
SET9.2		Formato de hora del programa 0: horas - minutos 1: minutos -.segundos	1	0	0	Nivel 4	---

12.2 Descripción de Teclas de Operación

Funciones	Teclas	Descripción
Ejecutar Programa		Pulsar Flecha hacia Arriba, la lámpara PRO se mantendrá encendida en éste momento el Display superior PV, mostrará "RUN" 3 veces
Parar en Pausa		Pulsar Flecha hacia abajo, la lámpara PRO, se mantendrá encendida y el display PV, mostrará el valor de temperatura actual y "HALT" alternativamente.
Salto de Segmento	+	Salto de segmentos, y puede saltar segmentos de forma continua.
		Mantenga presionada la tecla hacia arriba y presione SET, 1 vez para saltar un segmento, presione tecla SET dos veces para 2 Seg. y así sucesivamente.
Detener el Programa	+	Mantenga presionada la flecha hacia abajo y presione SET. La lámpara PRO, de apagará, y el Display PV, indicará "REST", 3 veces
Pantalla / Monitor		Presiona la tecla A/M durante 2 Segundos, para salir al parámetro OUTL. Luego presione la tecla A/M durante 2 segundos para volver al monitor PV/SV.

DISTRIBUIDOR:

CONTROL Y REGULACIÓN TÉRMICA, S.L.
Camí Vell de Russafa, 713 Pol. Ind. Catarroja
46470 CATARROJA (Valencia) Spain
Tel. 34+963 74 72 71 e.mail: coreterm@coreterm.es